

РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

видеорегистраторов ТМ «Proto-X»

К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ WI-FI

Видеорегистраторы торговой марки «Proto-X» имеют возможность работы по беспроводной сети Wi-Fi. Данный способ работы удобен, если по каким-либо причинам нет возможности протянуть сетевой кабель до видеорегистратора.



Для использования возможностей работы видеорегистратора по беспроводной сети Wi-Fi необходимо подключение внешнего Wi-Fi адаптера к USB разъему видеорегистратора.

Для корректной работы Wi-Fi адаптера с видеорегистратором, Wi-Fi адаптер должен поддерживать драйвер **rt2800usb**; список проверенных Wi-Fi адаптеров приведен в таблице 1:

Таблица 1. Список проверенных Wi-Fi адаптеров

Внимание!

Полный список поддерживаемых адаптеров приведен по адресу
<https://wikidevi.com/wiki/Rt2800usb>.

Производитель	Модель
D-Link	DWA-140
	DWA-160
	DWA-125
TP-LINK	TL-WN727N
	TL-WDN3200
	TL-WN7200ND
Zyxel	NWD2105
ASUS	USB-N53

После подключения устройства к видеорегистратору, необходимо выполнить настройки подключения, для этого требуется перейти в соответствующее меню: **Главное меню > Настройки > Сетевые службы**.

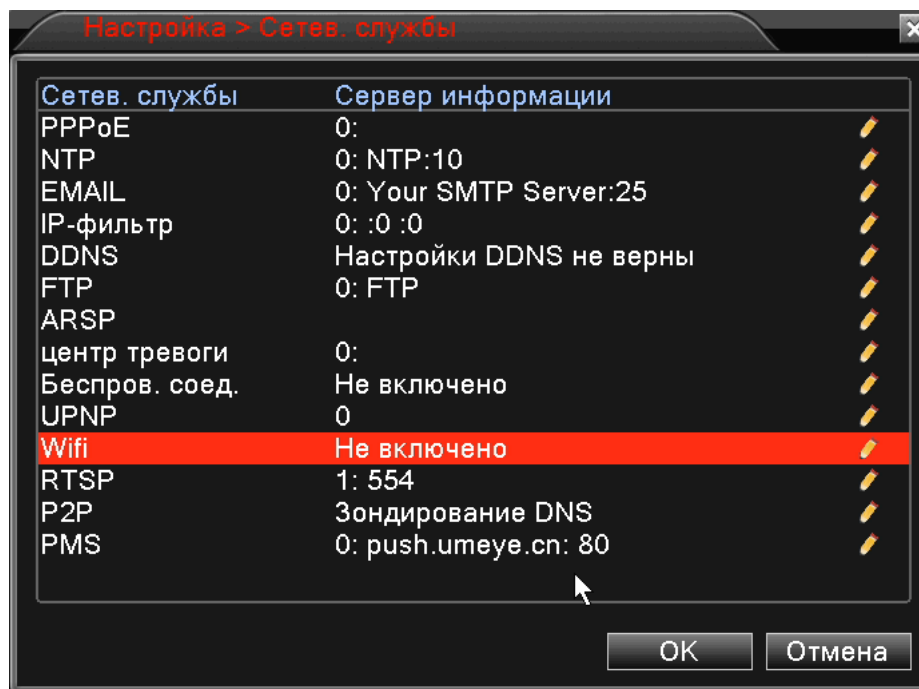


Рис.1. Главное меню > Настройки > Сетевые службы.

В открывшемся меню двойным кликом левой кнопки мыши перейти к настройкам Wi-Fi адаптера:

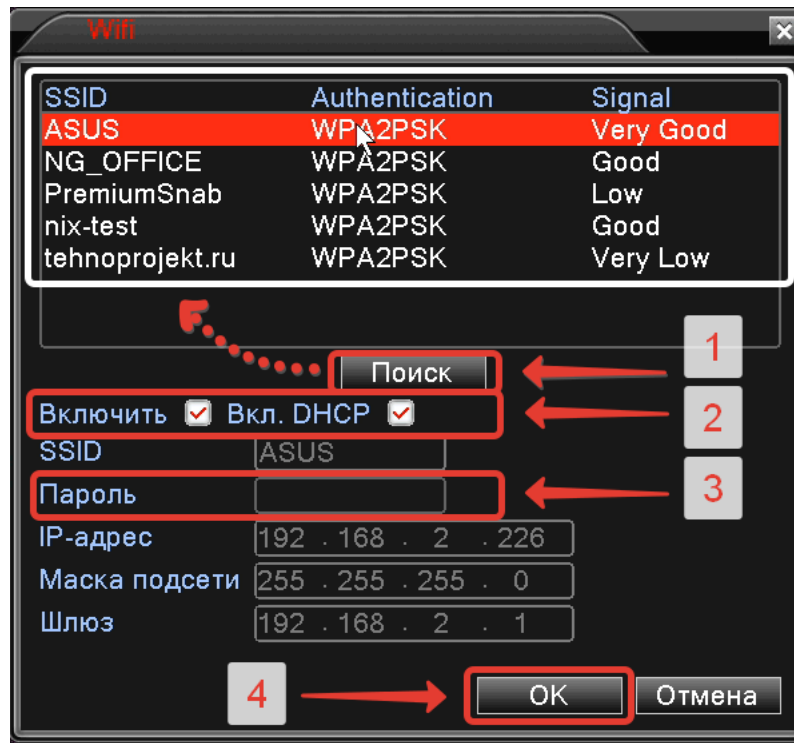


Рис.2. Настройки Wi-Fi адаптера.

1. Нажать кнопку **Поиск** и из списка найденных Wi-Fi точек доступа выбрать нужную, дважды кликнув по ней левой кнопкой мыши в списке устройств;
2. Установить флаг **Включить** для включения Wi-Fi интерфейса, при необходимости установить флаг **Вкл. DHCP** для автоматического назначения IP-адреса Wi-Fi адаптеру, либо произвести ввод **IP-адреса**, **Маски подсети** и **Шлюза** самостоятельно, в соответствии с настройками маршрутизатора;
3. Указать пароль для подключения к указанной в п.1 точке доступа;
4. Нажать кнопку **OK** для сохранения настроек;
5. Для применения настроек потребуется перезагрузка видеорегистратора, для этого необходимо выполнить команду **Перезапуск** в меню видеорегистратора;
6. Если настройки, указанные на предыдущих этапах, были выполнены верно, то после перезагрузки в окне сетевых служб (**Главное меню > Настройки > Сетевые службы**) в информационном поле службы Wi-Fi будет отображено название точки доступа, к которой подключен видеорегистратор, и IP-адрес видеорегистратора в беспроводной сети.

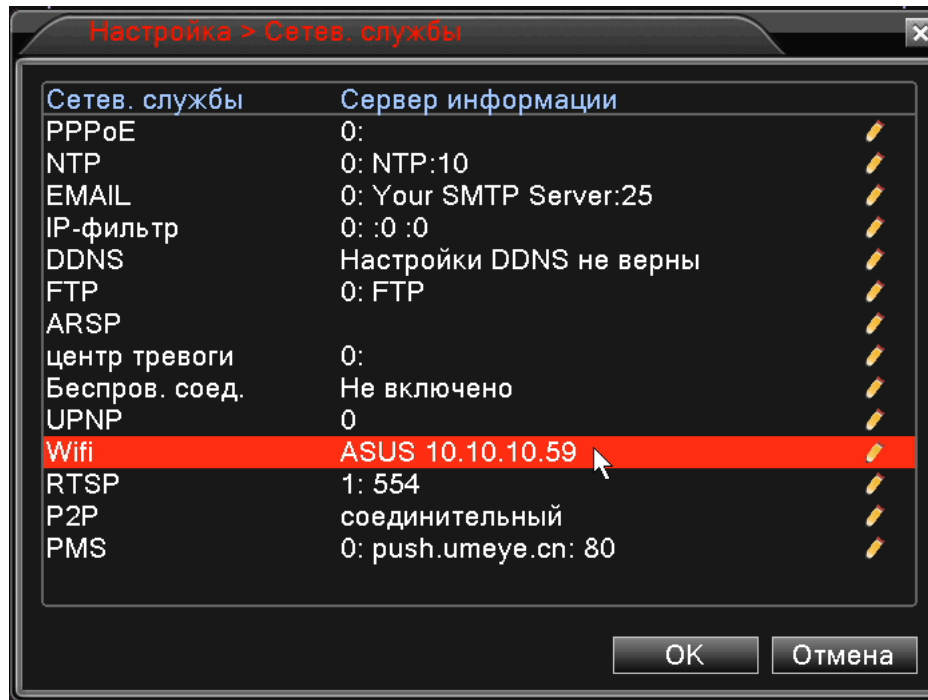


Рис.3. Результат правильной настройки Wi-Fi адаптера.