

Инструкция по обновлению прошивки IP камеры Proto IP-C10




Разархивировать файл **fw_ip_c10.zip** в отдельную папку. В папке после окончания разархивирования появятся два файла: “**home**” и “**rootfs**”.

Для обновления зайдите на камеру посредством браузера Internet Explorer, версий от 7 до 10, набрав в адресной строке браузера IP адрес камеры по умолчанию 192.168.1.128

В появившемся окне введите имя пользователя и пароль, по умолчанию:


- Имя пользователя: **admin**
- Пароль: **admin**

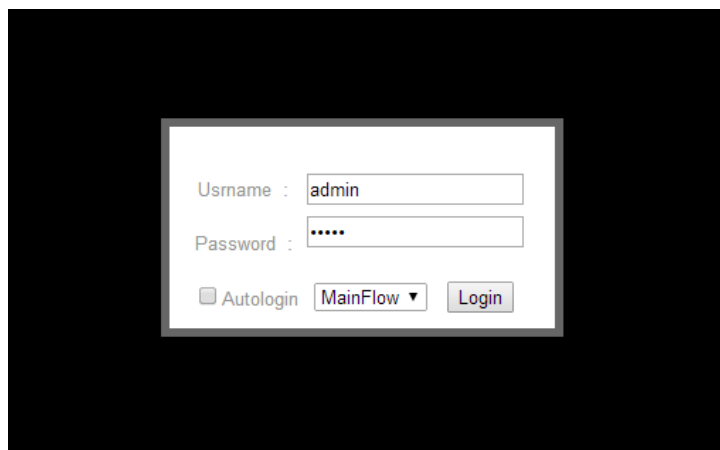

The image shows a login form with the following fields and controls:

- Username :
- Password :
- Autologin
- MainFlow ▾
- Login

В окне отображающем меню камеры перейдите на вкладку **System** (системные настройки)

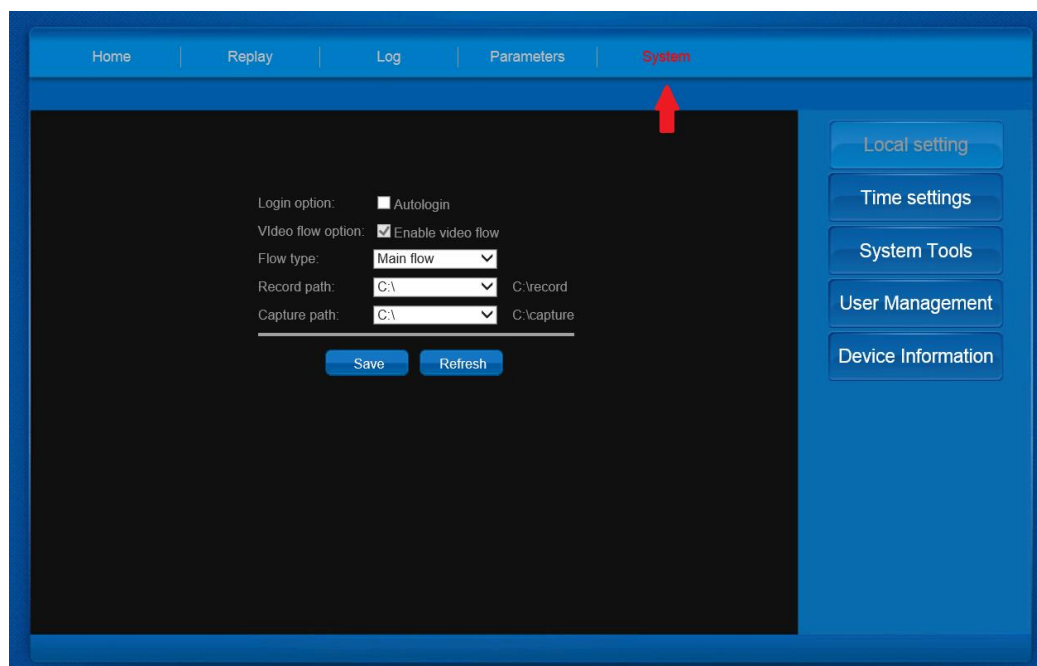


The image shows the 'System' settings page with a navigation bar at the top containing: Home | Replay | Log | Parameters | **System**. A red arrow points to the 'System' tab. The main content area includes:


- Login option: Autologin
- Video flow option: Enable video flow
- Flow type: Main flow ▾
- Record path: C:\ ▾ C:\record
- Capture path: C:\ ▾ C:\capture
- Save
- Refresh

On the right side, there is a sidebar with the following buttons: Local setting, Time settings, System Tools, User Management, and Device Information.


В окне системных настроек выберите вкладку **System Tools** (системные утилиты) и нажмите на кнопку **System update** (обновление системы).

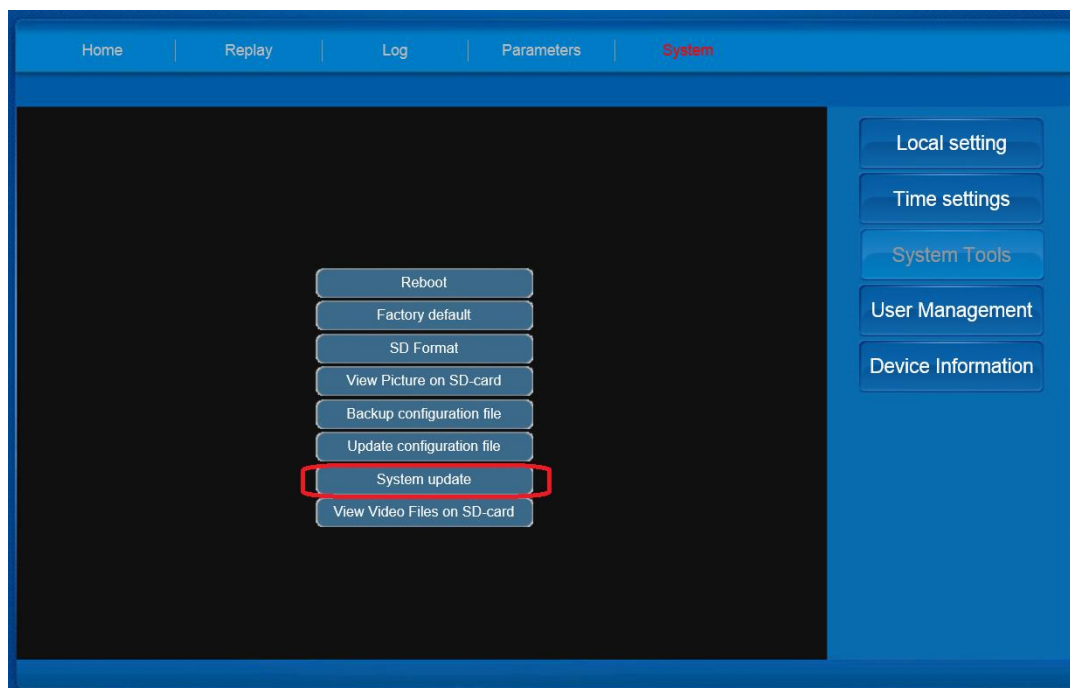

Появится всплывающее окно в котором:

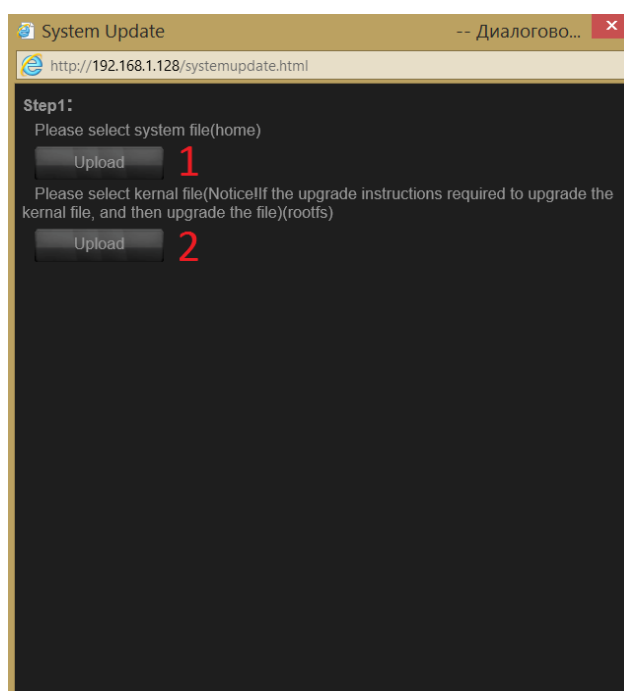


Для кнопки Upload под номером 1 указываем первый файл прошивки под именем "home" дождитесь пока камера добавит данный файл себе в память

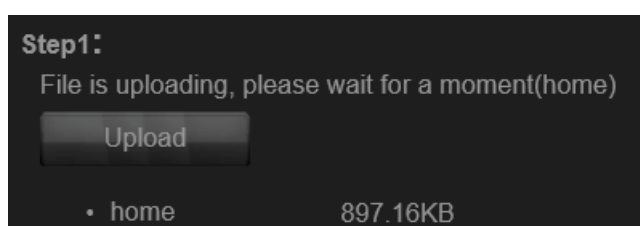


Для кнопки Upload номер 2 указываем второй файл прошивки, под именем "rootfs" ожидаем так же пока файл не добавится в память камеры.


После того как файлы добавятся окно будет иметь вид

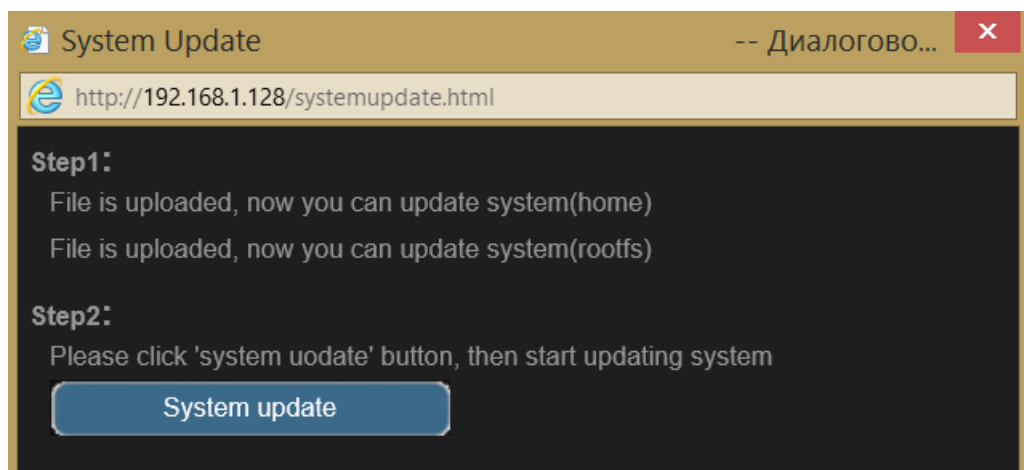

Нажимаем на кнопку **System update** (обновление прошивки), обновление программного обеспечения автоматически запустится, появится строка обновления в процентах

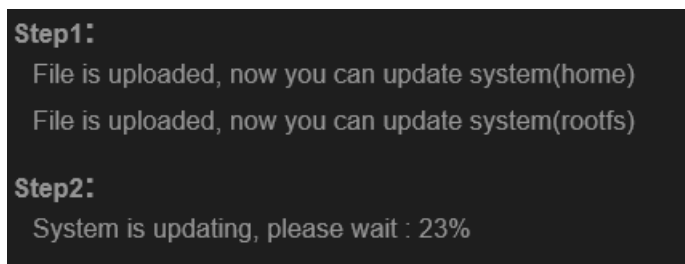

По окончании обновления вы увидите надпись сообщающую о успешном обновлении камеры.

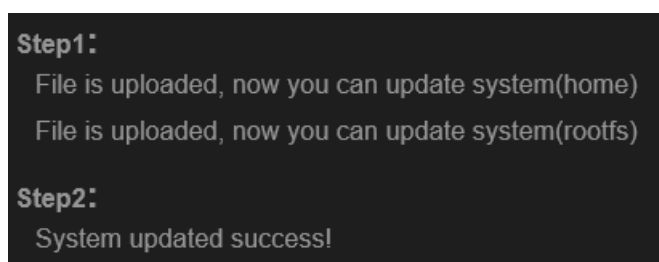

Все процесс обновления закончен!